

# Digital Drive plus

## Guide d'Installation Rapide Caissons de la série Digital Drive<sup>PLUS</sup>

DD-10+  
DD-12+  
DD-15+  
DD-18+



### Contenu du Carton


Votre caisson Digital Drive<sup>PLUS</sup> de Velodyne est livré d'origine avec:

1. Le présent guide d'installation rapide
2. Un cordon secteur
3. Deux piles AAA
4. Un kit d'accessoires
  - Une télécommande
  - Un micro avec son support
  - Un cordon USB de 3 mètres
  - Un cordon mini-XLR de 3 mètres
  - Un cordon Video composite de 7,6 mètres
  - Une paire de gants blancs
  - Un enregistrement de bruit rose sur CD
  - Un CD-Rom d'installation logiciel pour Windows®

**ATTENTION:**  
Soyez au moins deux  
pour sortir le caisson  
de son carton



### Step 1 Choisissez un emplacement pour votre caisson et son micro

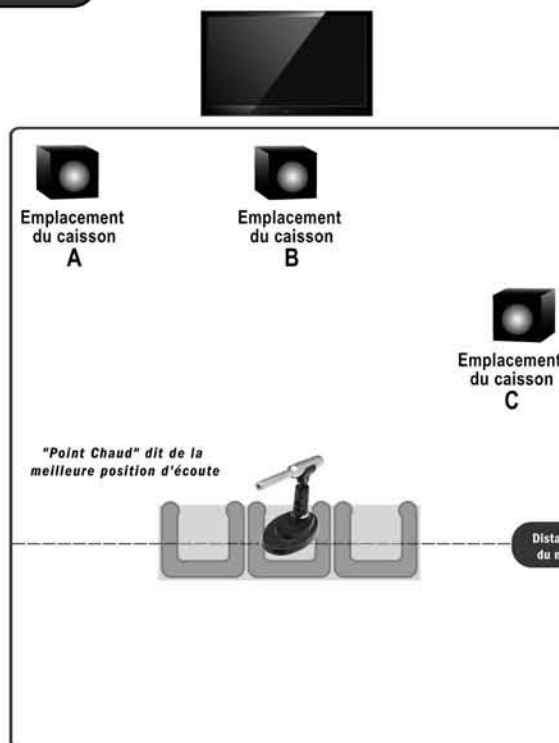

Emplacements conseillés si vous utilisez un seul caisson:


- A (dans un coin)** - plus de Bass, moins doux
- B (au milieu)** - moins de Bass, plus doux
- C (latéral)** - plus ou moins de Bass et plus ou moins doux selon la distance

Si possible essayez plusieurs emplacements différents et choisissez celui qui vous semble le meilleur.


### Step 2 Raccordements

Raccordez votre caisson à votre intégré ou préprocesseur, puis au secteur, puis au micro comme indiqué ci-dessous


#### Au reste de votre système

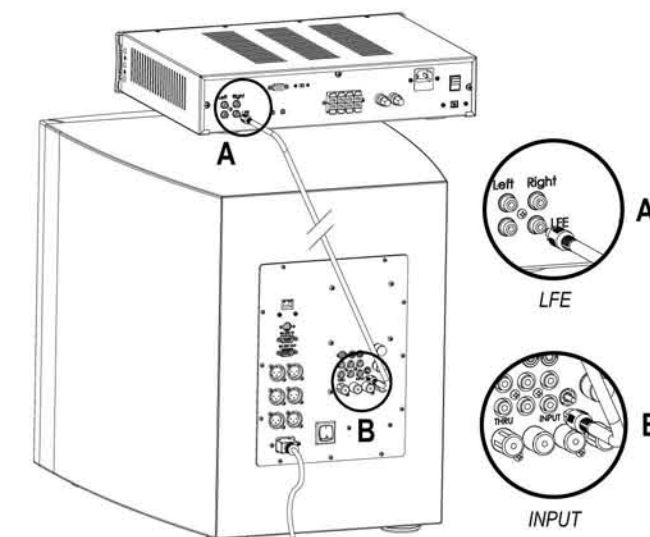

#### Au Secteur

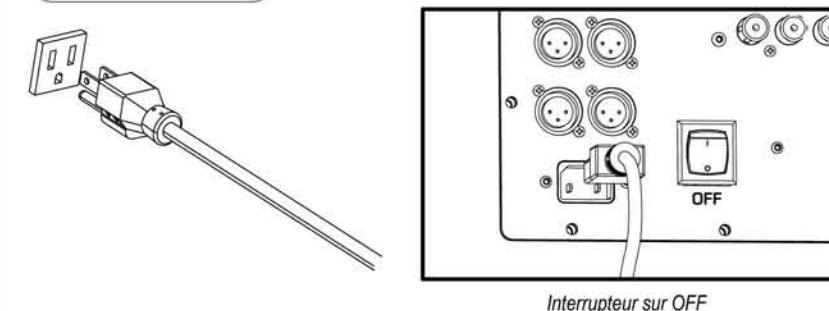

#### Du Micro

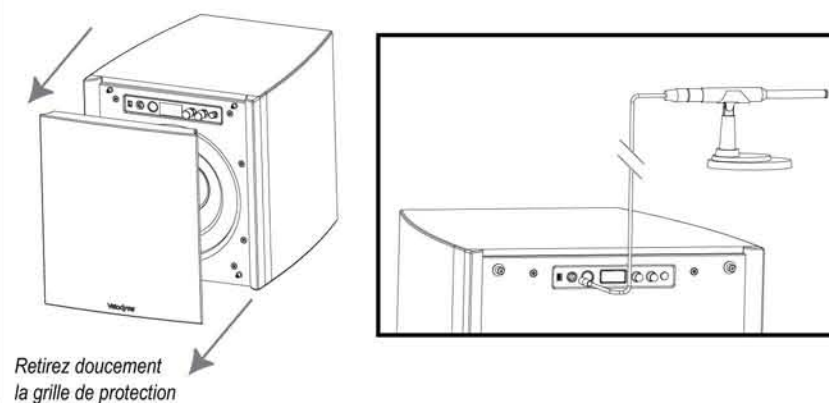

### Step 3

#### Configurez votre intégré ou prépro puis placez le CD d'enregistrement de bruit rose dans votre lecteur

Configurez comme indiqué ci-contre puis lisez le CD de bruit rose.



Intégré ou prépro



Lecteur de DVD ou de CD

ou Caisson = ou Oui  
Taille Enceintes = ou Petites\*  
Filtre = 80 Hz\*  
Sortie LFE = 0dB


\* Réglages suggérés pouvant varier selon la nature de vos enceintes

CD d'enregistrement de bruit rose



### Step 4 Commencez l'auto-égalisation

Appuyez sur la touche "Auto EQ" de la télécommande ou en façade du caisson pour démarrer la procédure d'auto-égalisation.

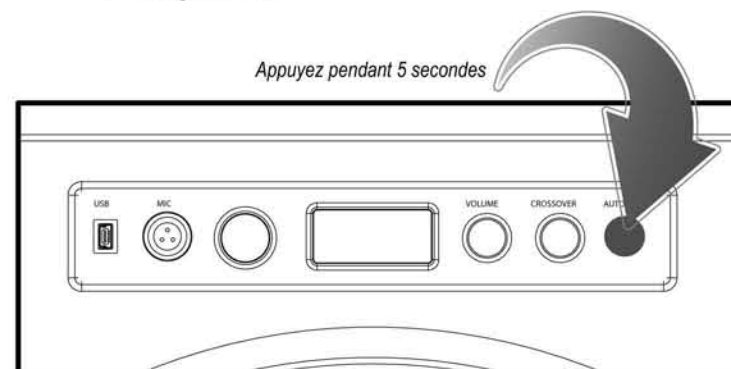

Pour une égalisation manuelle, veuillez raccorder votre PC ou bien un écran TV au caisson.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.velodyne.com](http://www.velodyne.com), consultez le guide d'utilisation Digital Drive<sup>PLUS</sup> sur le CD-Rom, ou demandez conseil à votre revendeur.

### Step 5 Résultat de l'égalisation

Surveillez l'afficheur du caisson durant les étapes de l'auto-égalisation. Celle-ci dure environ 5 minutes. Une fois le message "End" affiché vous pouvez arrêter et retirer le CD.

Sur l'afficheur	Signification	Action à faire
<i>RU</i>	Initialisation/En cours	--
<i>HI and Err</i>	Volume système trop fort	Abaissez le Volume de votre intégré ou préprocesseur. Appuyez sur la touche "Reset" de la télécommande. Recommencez à l'étape 4.
<i>LO and Err</i>	Volume système trop faible	Montez le Volume de votre intégré ou préprocesseur. Appuyez sur la touche "Reset" de la télécommande. Recommencez à l'étape 4.
<i>RU</i> alternant avec:		
<i>00</i>	Caisson en mode Mute	--
<i>30</i>	Réglage du Volume/Filtrage	--
<i>SLP</i>	Réglage de la Pente	--
<i>PHS</i>	Réglage de la Phase	--
<i>RU</i>	Réglage d'égalisation en cours	--
<i>End</i>	Terminé	Appuyez sur la touche "Select" de la télécommande pendant 5 secondes.

### Step 6

#### Profitez!

Remballage soigneusement tous les accessoires de votre caisson DD+ et placez-les dans le carton du caisson que nous vous conseillons de conserver dans l'éventualité d'un transport ultérieur.  
**Profitez maintenant de votre nouveau caisson Digital Drive<sup>PLUS</sup>!**



# Digital Drive plus

## Utilisation de plusieurs caissons

Conseils dans le cas d'utilisation de deux caissons ou plus.


## Guide d'Installation Rapide

Caissons de la série Digital Drive<sup>PLUS</sup>

DD-10+  
DD-12+  
DD-15+  
DD-18+



## Step 1 Choisissez un emplacement pour votre caisson et son micro

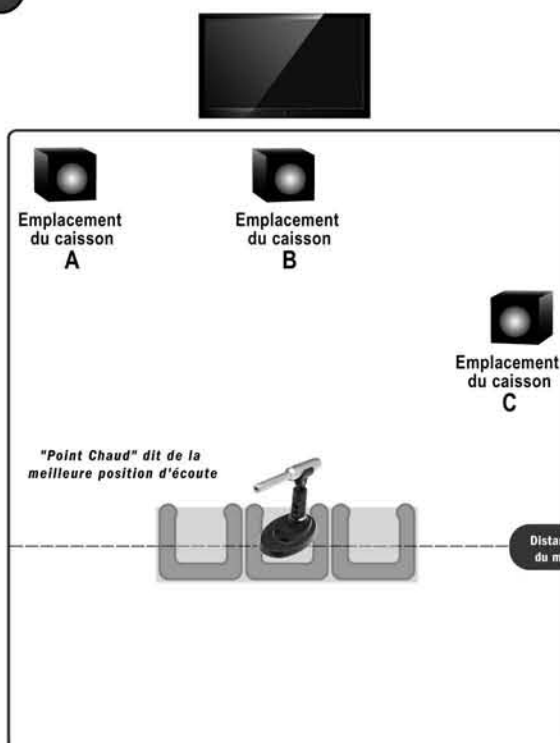

Emplacements conseillés si vous utilisez un seul caisson:


- A (dans un coin) - plus de Bass, moins doux
- B (au milieu) - moins de Bass, plus doux
- C (latéral) - plus ou moins de Bass et plus ou moins doux selon la distance

Si possible essayez plusieurs emplacements différents et choisissez celui qui vous semble le meilleur.


## Step 2 Raccordements

Raccordez votre caisson à votre intégré ou préprocesseur, puis au secteur, puis au micro comme indiqué ci-dessous.


### Au reste de votre système

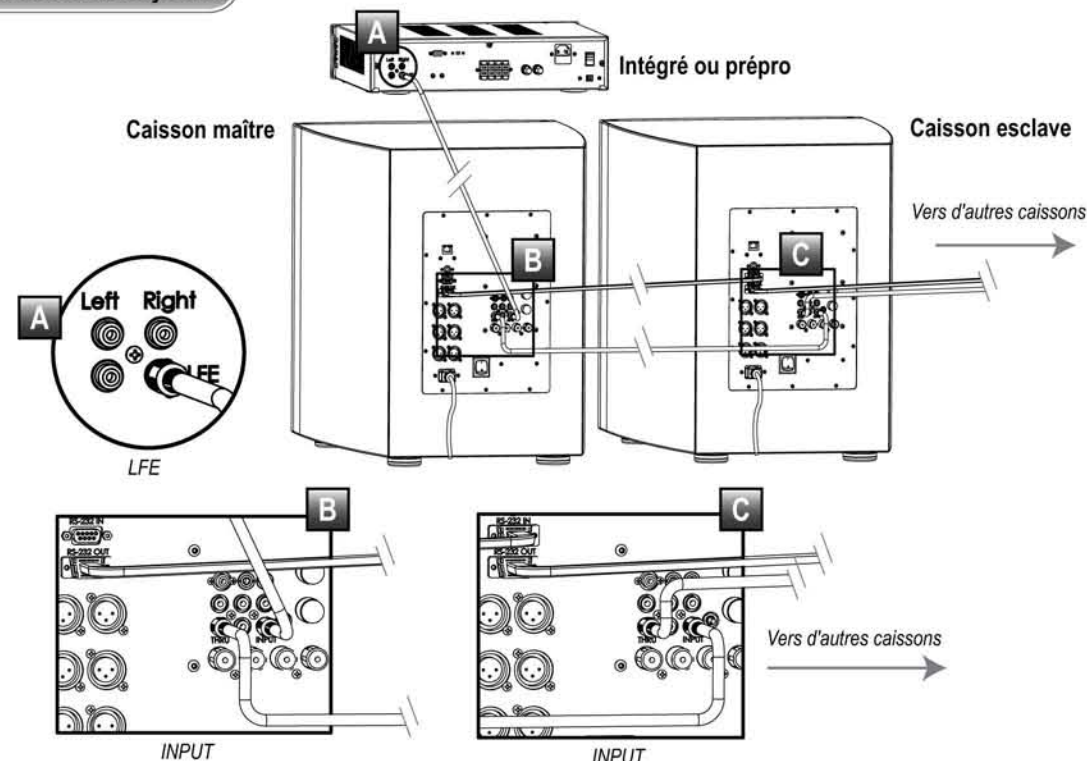

### Au Secteur

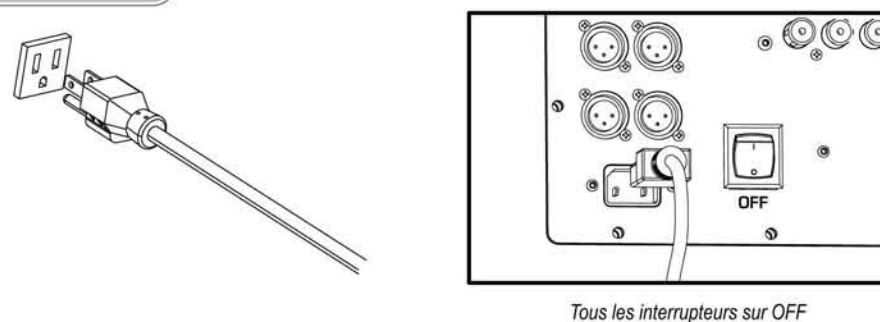

### Du Micro

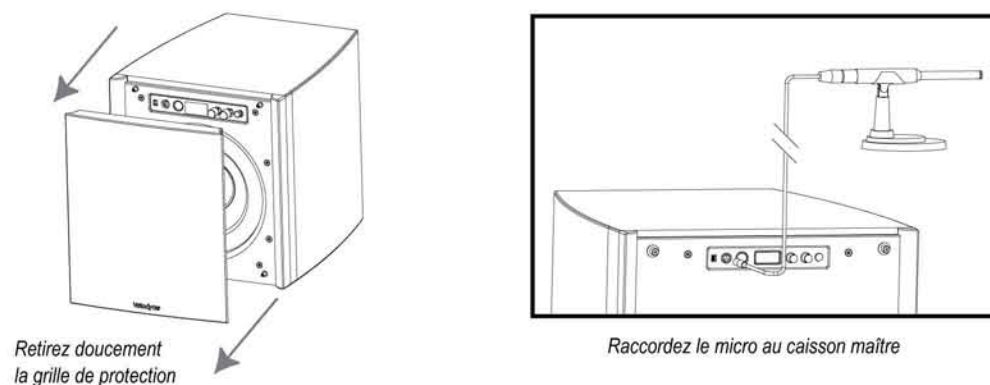


## Step 3 Configurez votre intégré ou prépro puis placez le CD d'enregistrement de bruit rose dans votre lecteur

Voir au recto.


## Step 4 Commencez l'auto-égalisation

Mettez le caisson maître sous tension, puis le ou les caissons esclaves. Appuyez sur la touche "Auto EQ" de la télécommande ou en façade du caisson pour démarrer la procédure d'auto-égalisation.

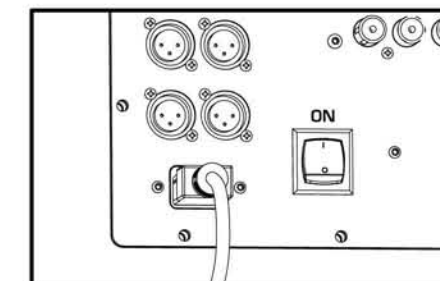

Tous les interrupteurs sur ON

Sur le caisson maître, appuyez sur la touche AUTO EQ pendant 5 secondes

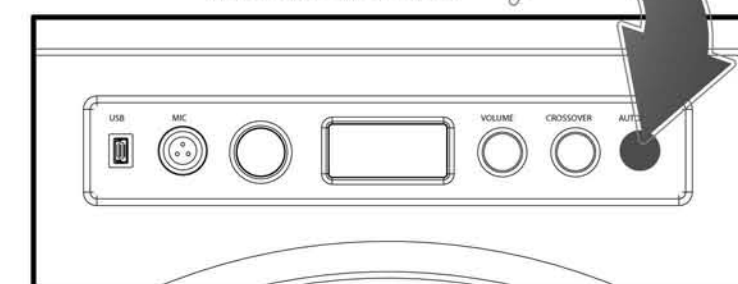

Pour une égalisation manuelle, veuillez raccorder votre PC ou bien un écran TV au caisson.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.velodyne.com](http://www.velodyne.com), consultez le guide d'utilisation Digital Drive<sup>PLUS</sup> sur le CD-Rom, ou demandez conseil à votre revendeur.

## Step 5 Résultat de l'égalisation

Voir au recto.

## Step 6 Profitez!

Remballez soigneusement tous les accessoires de votre caisson DD+ et placez-les dans le carton du caisson que nous vous conseillons de conserver dans l'éventualité d'un transport ultérieur. Profitez maintenant de votre nouveau caisson Digital Drive<sup>PLUS</sup>!